

BUCHA TIPO POÇO 200A

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO:

O Bucha Tipo Poço 200A da Chardon atende a todos os requisitos da Norma IEEE 386. É projetado para a terminação dos condutores do enrolamento primário na placa frontal de transformadores monofásicos e trifásicos a óleo (ou equivalentes aprovados) e em equipamentos de manobra.

CONTEÚDO DO KIT:

- Bucha Tipo Poço com Tampa de Transporte
- Suporte de Fixação
- Anel O-Ring de Vedação
- Instruções de Instalação



CUIDADO:



- A instalação dos produtos Chardon deve ser realizada por pessoal técnico qualificado.
- O contato com equipamentos energizados pode causar danos graves e até a morte.
- Use equipamento de proteção apropriado.
- Certifique-se de que os acessórios Chardon estejam completamente secos e em boas condições no momento da instalação.

PERIGO:



- Não toque ou manuseie produtos energizados sem o equipamento de proteção adequado. O não cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao produto, ferimentos graves e até morte.
- Todo o equipamento associado deve ser desenergizado durante a instalação e manutenção.
- As instruções a seguir não cobrem todos os detalhes ou variáveis na instalação/substituição do produto. Para evitar contingências, entre em contato com a equipe técnica da Chardon, se necessário.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA:

As instruções neste manual não pretendem substituir treinamento específico ou experiência adequada nos procedimentos de segurança inerentes aos equipamentos descritos. Apenas técnicos habilitados, que conheçam o equipamento, devem instalar ou colocar em funcionamento, e fazer a manutenção.

GARANTIA

Os produtos Chardon são garantidos por um período de 2 anos após a data da compra. Para efetivar essa garantia, poderá apresentar a nota fiscal de compra ao seu distribuidor autorizado Chardon. A garantia não será válida nos seguintes casos:

1. Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes da normal.
2. Quando o produto não foi operado de acordo com as instruções de uso.
3. Quando o produto tiver sido alterado ou reparado por pessoas não autorizadas pela Chardon.
4. Quando forem usados componentes não compatíveis com acessórios Chardon.

Como o CHARDON GROUP, Inc. não tem controle sobre o uso que outros possam fazer do material, ela não garante que os mesmos resultados aqui descritos serão obtidos. Cada usuário do material devem realizar seus próprios testes e determinar a adequabilidade do material para seu uso específico. Declarações sobre os usos possíveis dos materiais aqui descritos não devem ser interpretadas como se constituíssem uma licença sob qualquer patente do CHARDON GROUP, inc. que cubra esse uso ou conforme as recomendações de uso desses materiais na infração de qualquer patente.

**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
ENTRE EM CONTATO COM UM DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO.**

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA BUCHA TIPO POÇO



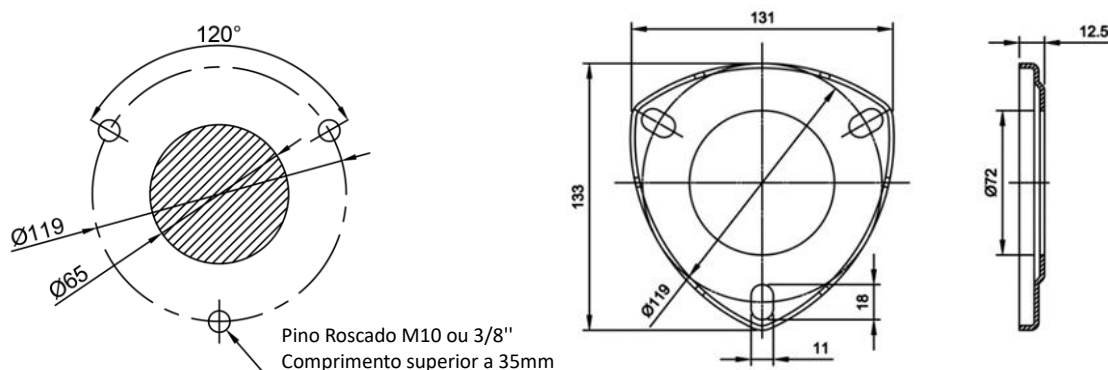


DIAGRAMA DO TIPO DE PINO ROSCADO:

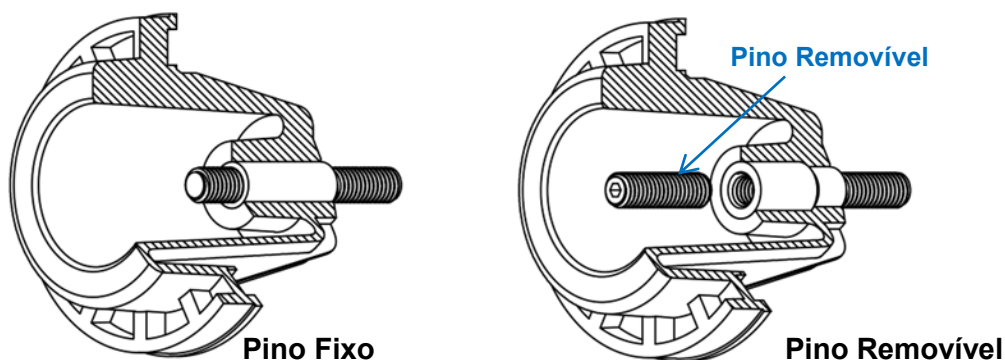


INSTALAÇÃO

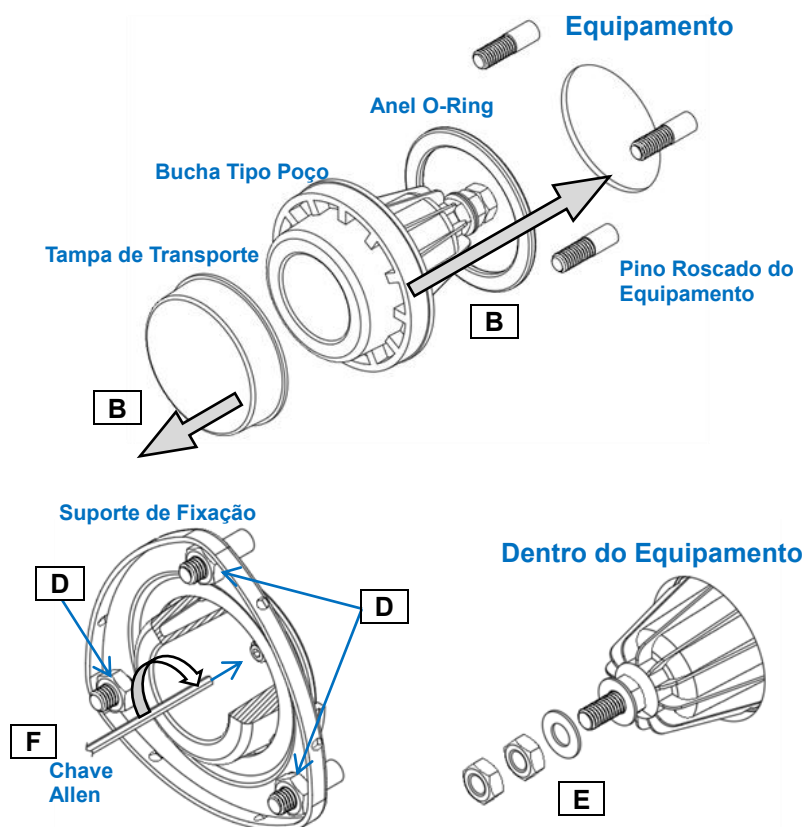

AVISO:



A Tampa de Transporte não é adequada como Receptáculo/Tampa Isolante para uso em equipamentos energizados.

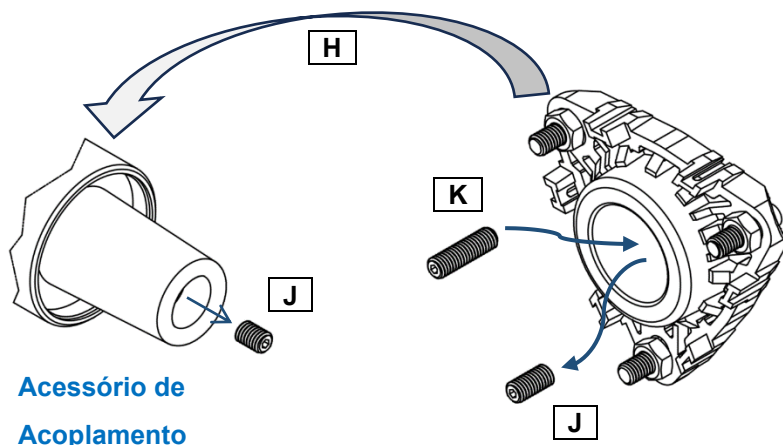

PASSO 1:

A. Limpe a **Bucha Tipo Poço** e coloque o **Anel O-Ring** de Vedação.

B. Remova a **Tampa de Transporte** e fixe a **Bucha Tipo Poço** no equipamento.

PASSO 2:

C. Instale o **Suporte de Fixação**.

D. Use uma chave de soquete para apertar a porca de fixação a **7,5-11 Ft-lbs (10-15 Nm)**. As **3 porcas** devem ser apertadas uniformemente em cada haste rosca.

E. Substitua 2 porcas e 1 arruela da haste rosca da **Bucha Tipo Poço**, conecte o cabo com terminal de compressão, recoloca a arruela e as porcas e aperte a porca de fixação com chave de soquete a **7,5-11 Ft-lbs (10-15 Nm)**.

F. **Apenas para o Pino Tipo Removível**

O **Pino Removível** deve ser verificado com chave hexagonal 9/64" e torque de **15-17 Ft-lbs (20-23 Nm)**. Torque excessivo pode causar quebra ou danos.

G. Recoloque a **Tampa de Transporte** e finalize a instalação.

NOTA: Se for necessário instalar um produto correspondente, consulte as **instruções de instalação** do produto compatível para o próximo passo.

PARA SUBSTITUIR PINOS

Apenas para o Tipo Pino Removível

H. Remova o produto acoplado (bucha de inserção, inserto duplo rotatório ou plugue de bucha tipo poço). Em seguida, remova o **Pino Removível** da Bucha Tipo Poço com uma chave hexagonal 9/64".

J. Verifique o **Pino Removível** retirado. Se estiver quebrado, inspecione a parte inferior do produto acoplado e remova o **Pino quebrado** com a **chave hexagonal 9/64"**.

K. Instale um **novo Pino Removível**, ajustando o torque para **15-17 ft-lbs (20-23 Nm)**. Um torque excessivo pode causar a quebra ou danos ao Pino.

L. Instale o produto correspondente e consulte as instruções de instalação do produto compatível para o próximo passo.